

Commande de secours manuelle 03

Fondamentalement une commande de secours manuelle sert, en cas de panne, à pouvoir ouvrir ou fermer manuellement la vanne d'arrêt sur laquelle elle est montée.


Cas de panne possibles:

- Panne de la commande électrique
- Panne de l'alimentation électrique (panne de courant)
- Panne de l'actionneur électrique

La commande de secours manuelle n'est pas conçue pour être une commande manuelle permanente!



Levier de sélection en position **MANUEL**

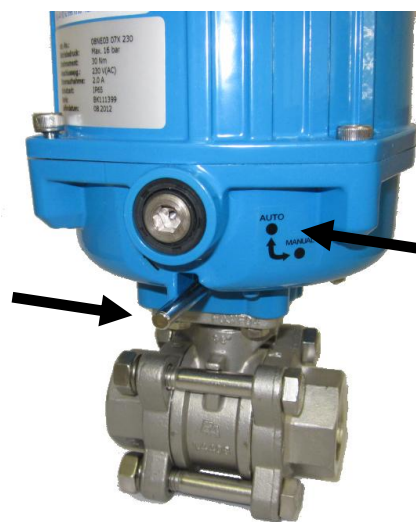


Levier de sélection en position **AUTO**



Dans la position **MANUEL** l'actionneur peut être manoeuvré avec une clé à 6 pans (Inbus)
Une clé Inbus est compris es dans les fournitures

ATTENTION!
Le levier doit impérativement être réglé sur la position "MANUEL" avant une commande manuelle de l'entraînement. Le levier doit impérativement être ramené sur la position "AUTO" si l'actionneur est à nouveau commandé électriquement .
Si ce n'est pas le cas l'actionneur peut brûler.
Ceci conduit à une panne



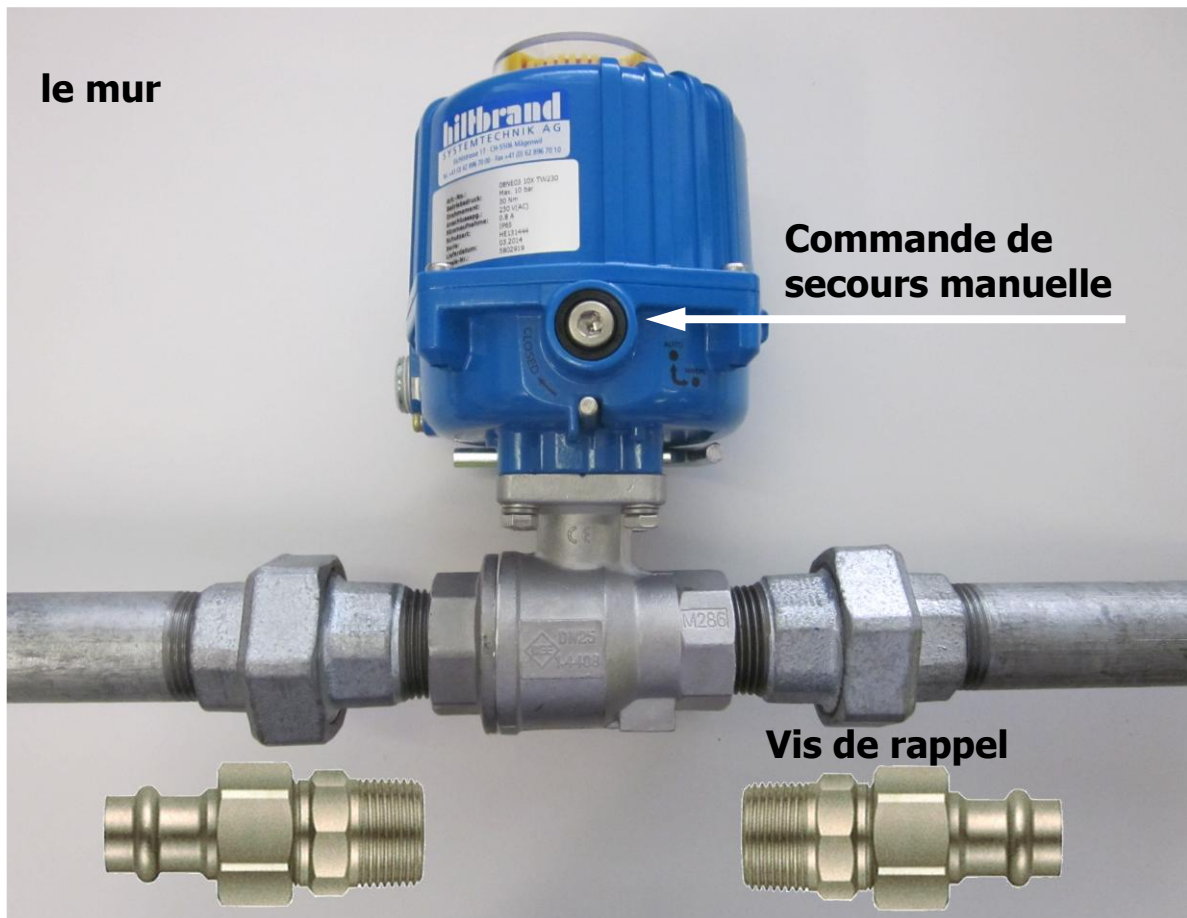

La vanne boisseau sphérique avec actionneur électrique doit être monter de telle sorte que la commande de secours soit accessible sur la face avant.

Important:

L'actionneur électrique est pré-réglé en usine et ne doit en aucun cas être séparé de la vanne lors du montage dans l'installation.